

I : 209-191

Separador para aplicações Ex e/Ex i; 3 mm de espessura; 120 mm de largura; laranja

<https://www.wago.com/209-191>



:  laranja

Dados físicos

Largura	3 mm / 0.118 polegadas
Altura	120 mm / 4.724 polegadas
Profundidade da borda superior do trilho DIN	52 mm / 2.047 polegadas

Dados Mecânicos

Tipo de montagem	Trilho DIN 35
------------------	---------------

Dados do Material

Nota sobre os dados do material	Information on material data can be found here
Cor	laranja
Grupo de material	I
Material de isolamento	Poliamida (PA66)
Classe de inflamabilidade de acordo com a UL94	V0
Carga de fogo	0.388 MJ
Peso	12.9 g

Dados Comerciais

eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
PU (SPU)	50 (25) Stück
Tipo de embalagem	Box
País de origem	DE
GTIN	4017332241328
Número de tarifa alfandegária	85389099990

Downloads

Documentation


Additional Information			Bid Text
Technical Section	pdf 2142.18 KB		209-191 19.02.2019 xml 2.52 KB 
			209-191 04.01.2018 doc 23.50 KB 

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 209-191 	EPLAN Data Portal 209-191 
	WSCAD Universe 209-191 
	ZUKEN Portal 209-191 


Notas de instalação

Aplicação Ex

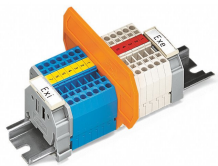

Separador para aplicações Ex e/Ex i
De acordo com a norma EN 50020, uma distância mínima de 50 mm deve ser mantida entre as partes de conexão viva de circuito Ex e Ex i. O uso de separadores Ex e/Ex i é uma solução de economia de espaço quando os bornes Ex e e Ex i são montados em um trilho DIN comum.
Para a Série 279 ... 282:
209-190 para bornes de 2 condutores
209-191 para bornes de 2, 3 e 4 condutores

Aplicação Ex

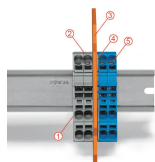

Um separador é localizado entre uma régua de bornes Ex e II e Ex i.

Placa terminal

Bornes Ex e II

Separador para aplicações Ex e/Ex i

Placa terminal

Bornes Ex i

De acordo com a norma EN 50020, uma distância mínima de 50 mm deve ser mantida entre as partes de conexão viva de circuito Ex e Ex i. O uso de separadores Ex e/Ex i é uma solução de economia de espaço quando os bornes Ex e e Ex i são montados em um trilho DIN comum.

Segurança



Régua de bornes Ex e II/Ex i

Nota:

Os pés de montagem móveis dos bornes e dos separadores devem estar na mesma direção.