


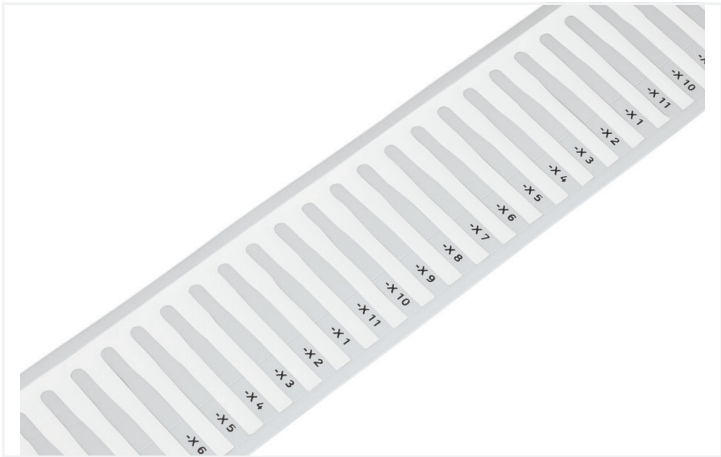

Cor: branco

Dados técnicos	
Método de marcação	Impressora por termo transferência
Identificação	liso
Conjunto	Roll
Pré Assembléia	2.500 identificações/rolo
Dispositivo de identificação	Smart Printer (impressora térmica)

Dados geométricos	
Profundidade	0,26 mm
Comprimento	12 mm
Superfície de identificação	4 x 12 mm

Dados mecânicos	
Tipo de montagem	Deslizando
Resistência à mancha	em combinação com a fita 258-5005

Dados do Material	
Cor	branco
Material	Poliéster
Resistência a UV	EN 60068-2-5: 2010 Procedimento B
Informações do adesivo	without adhesive
Sem halogênio	Sim
Peso	221 g
Carga de fogo	0 MJ



Requisitos ambientais	
Temperatura do ar ambiente (armazenamento)	+10 ... +22 °C
Temperatura do ar ambiente (operação)	-20 ... +80 °C
Umidade relativa	40 ... 50 %

Dados Comerciais	
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
PU (SPU)	1 PCS
Tipo de embalagem	Box
País de origem	DE
GTIN	4050821674979
Número de tarifa alfandegária	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Documentation

Operating Instructions			
211-821 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1248.71 KB	

1 Produtos compatíveis

1.1 Acessórios opcionais

1.1.1 Identificação

1.1.1.1 Dispositivo de identificação



Nº. do item: [258-5000](#)
Impressora por termotransferência; Smart Printer; p/ completa identificação de gabinetes de controle; 300 dpi; Com material de identificação

1.1.1.2 Luva de identificação



Nº. do item: 211-812
Bicos; Comprimento: 12 mm; Para o uso da 211-811; sem halogênio; Diâmetro externo do cabo: 1,4 ... 5,0 mm; transparente

Nº. do item: 211-813
Bicos; Comprimento: 12 mm; Para o uso da 211-811; sem halogênio; Diâmetro externo do cabo: 5,0 ... 11,0 mm; transparente

Notas de instalação


Identificação




Remova o marcador impresso do carretel.



Deslize o identificador no suporte da luva de identificação. Também é possível substituir a identificação após o condutor ter sido isolado.

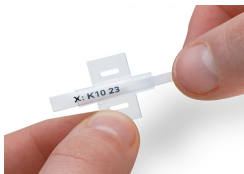

Deslize o marcador pela ranhura do marcador até o final da manga.

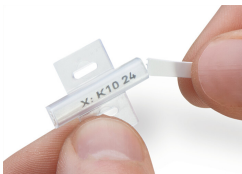

Em seguida, remova o restante do cartão torcendo-o.